COME PRENDERE LE MISURE DELLE TAPPARELLE

LEGENDA

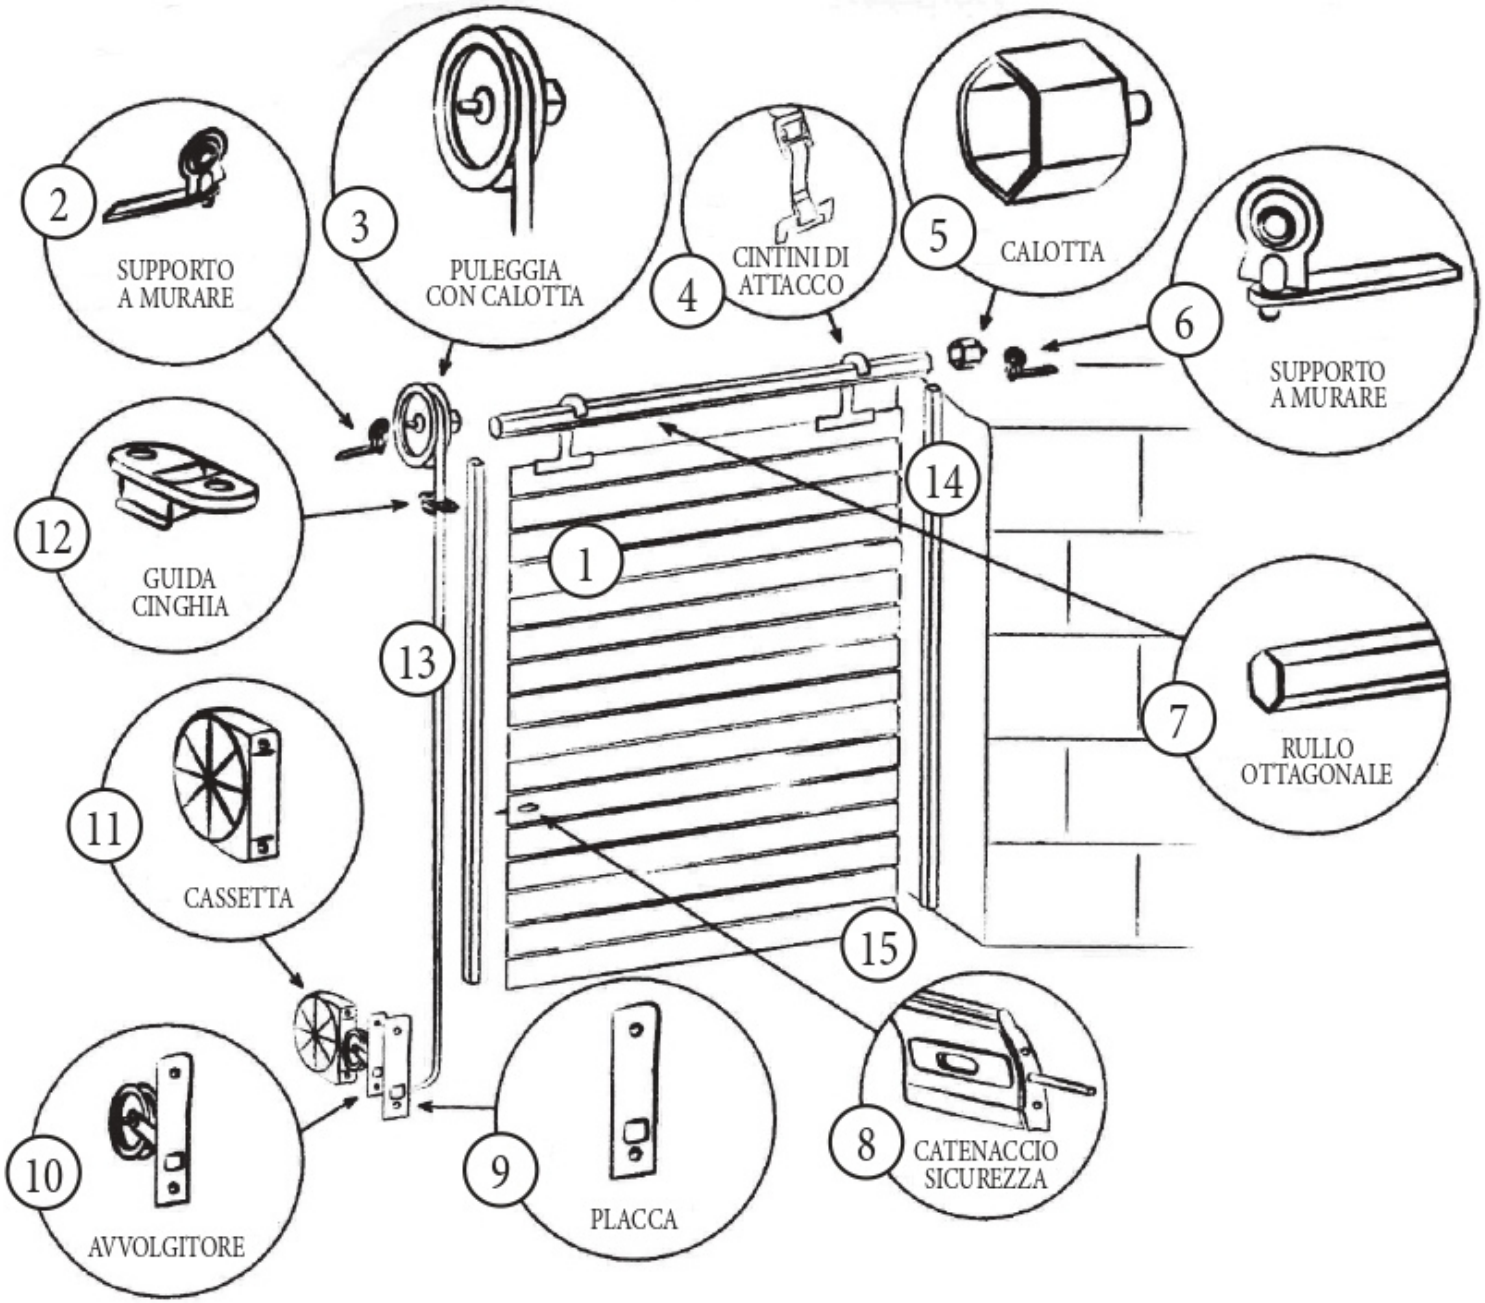

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione **Senza Sostituzione** delle Vecchie Guide

Se non devi sostituire le vecche guide, misura la larghezza luce + la profondità delle guide dx e sx e togli 1 cm di tolleranza per lo scorrimento.

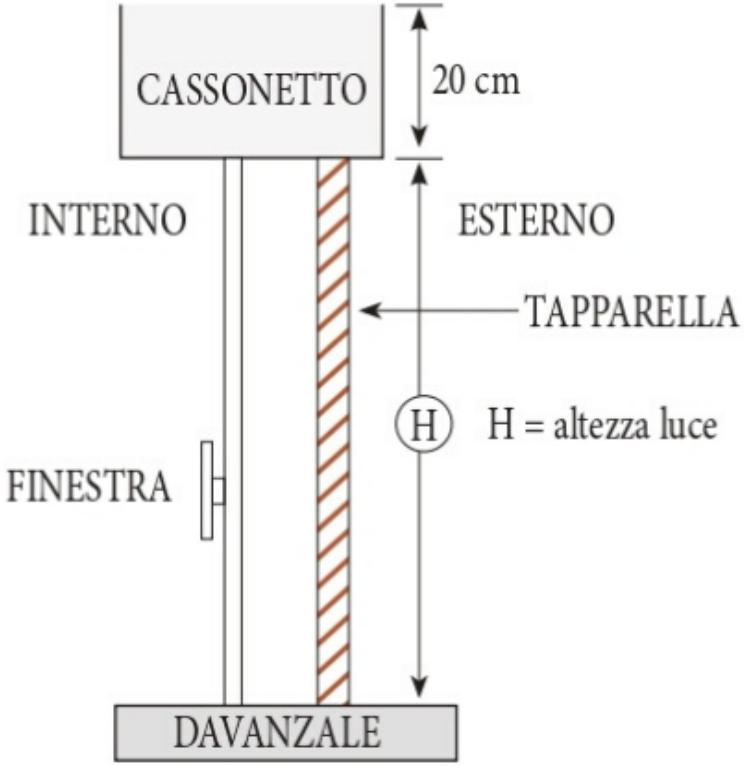

H cm +
20 cm =
H Finita cm

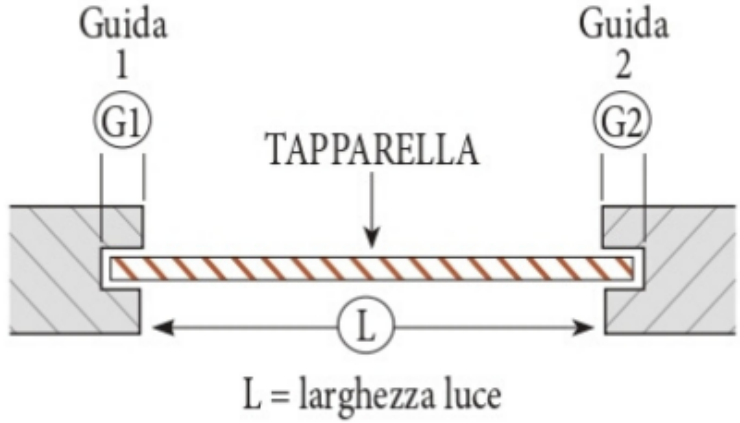

L cm +
G1 cm +
G2 cm -
1 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Sostituzione** delle Vecchie **Guide in Ferro** con **Nuove Guide in Ferro**

In questo caso puoi prendere la misura della larghezza della vecchia tapparella,
oppure regolarti come di seguito

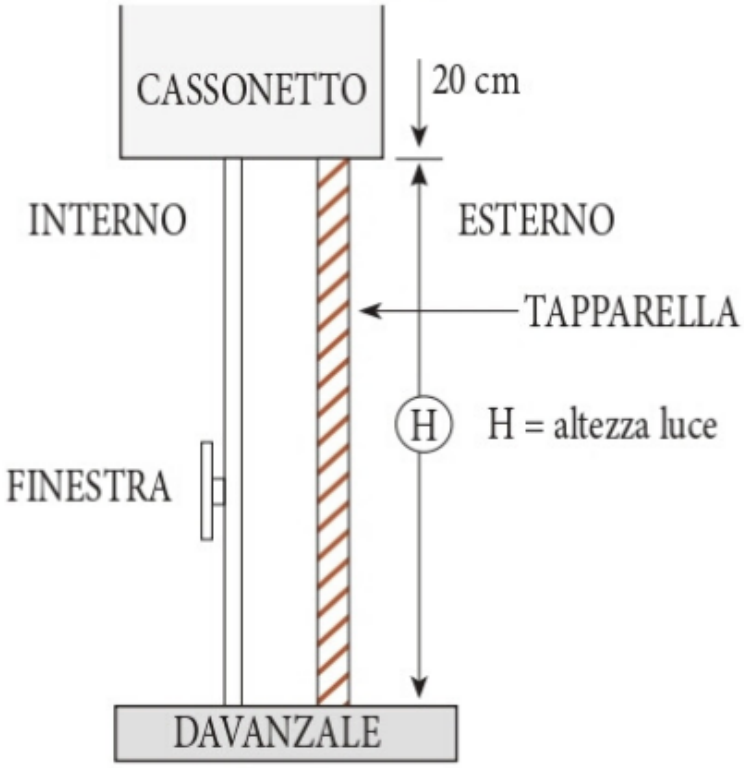

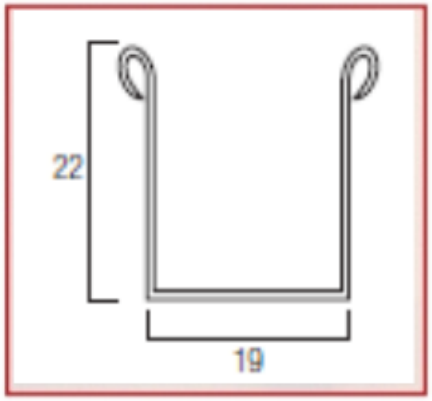

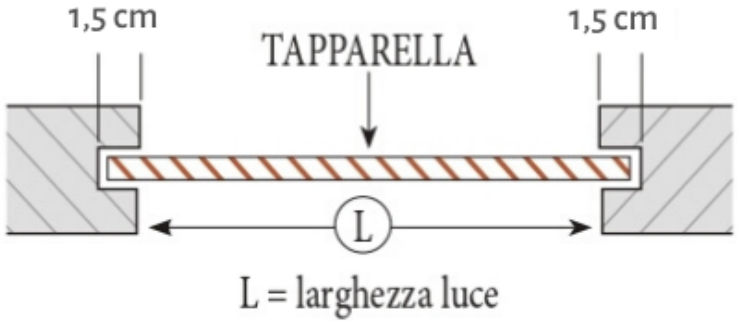

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
3 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Inserimento di Nuove Guide in Alluminio** sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide,
senza, pertanto, doverle necessariamento rimuoverle.

Mod. **A30**

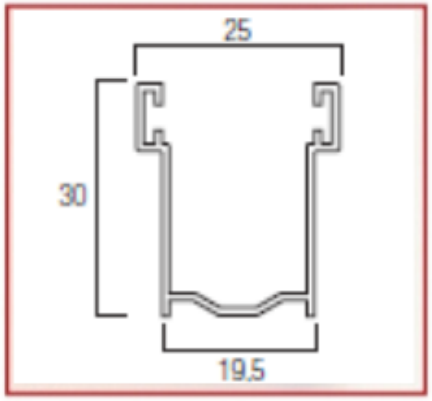

Per stecca 14mm.

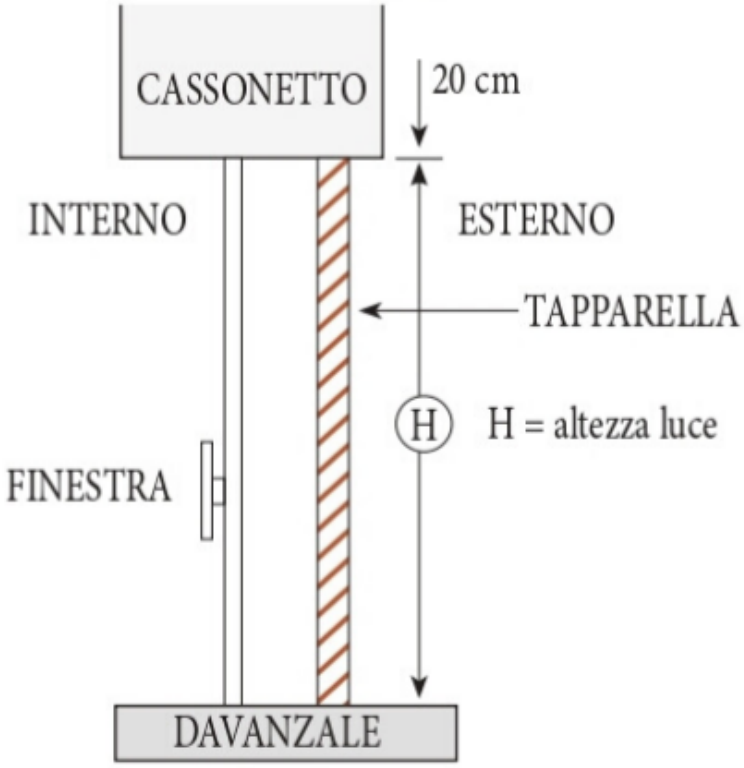

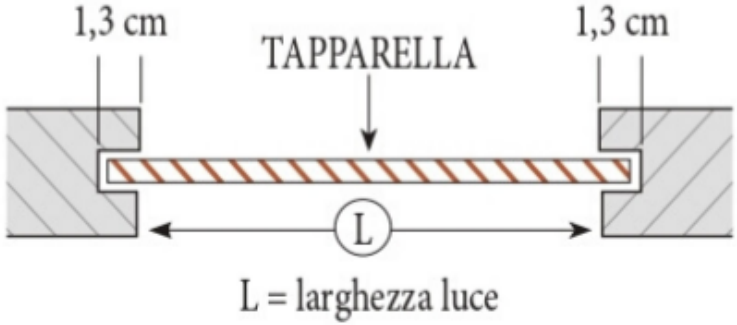

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
2,6 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Inserimento di Nuove Guide in Alluminio** sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide,
senza, pertanto, doverle necessariamento rimuoverle.

Mod. **A28**

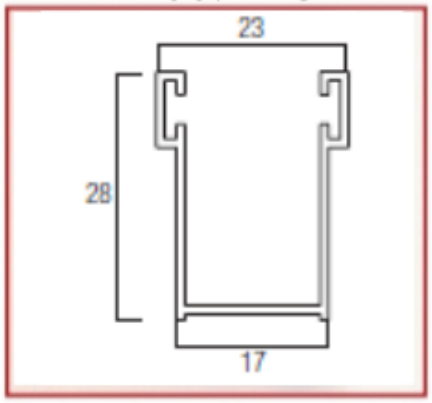

Per stecca 14mm.

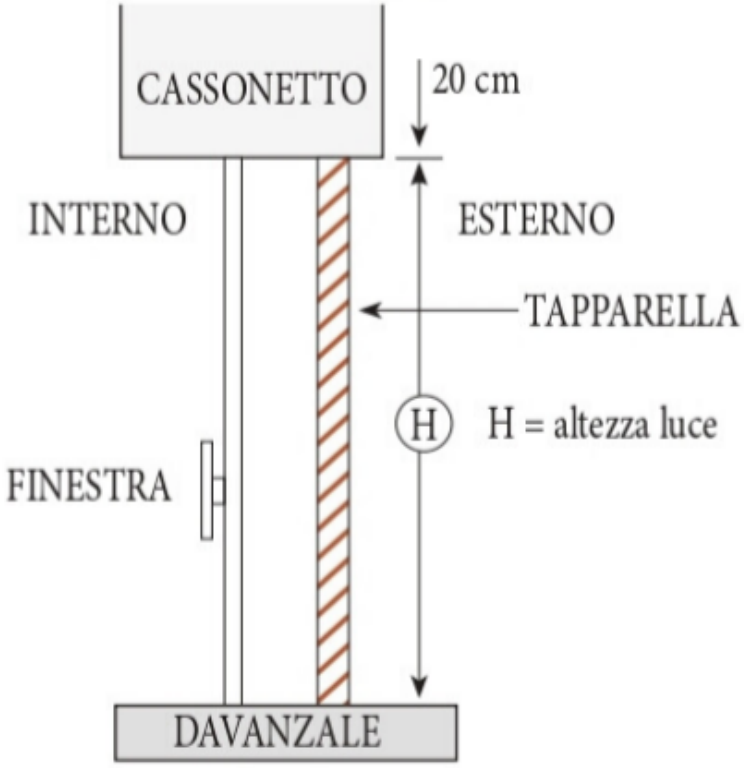

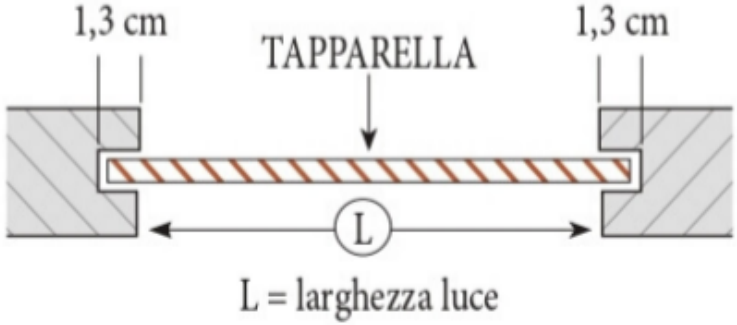

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
2,6 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Inserimento di Nuove Guide in Alluminio** sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide, senza, pertanto, doverle necessariamento rimuoverle, **compatibile solo con tapparelle tipo Mini.**

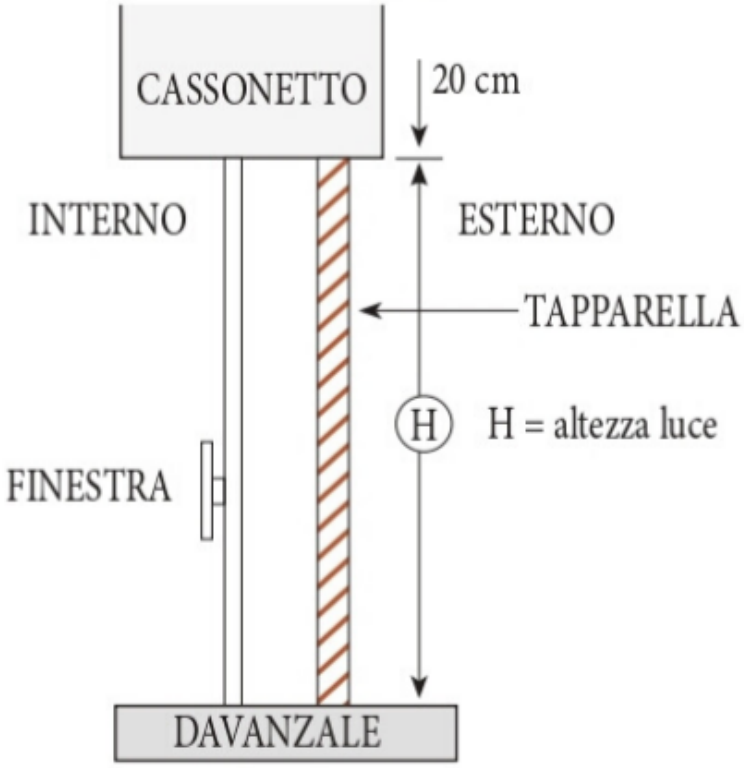

Mod. **A14**

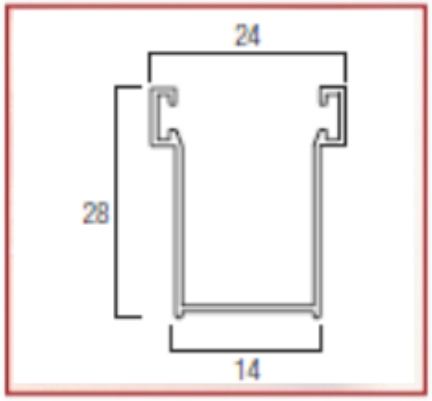

Per stecca 9mm.

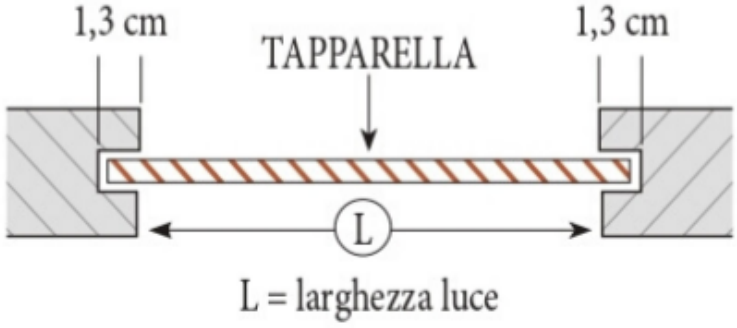

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
2,6 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Sostituzione** delle Vecchie Guide in Ferro **con Nuove Guide in Alluminio**

Per poter utilizzare queste guide occorre verificare che l'incavo nel muro sia almeno **26-27 mm di larghezza.**

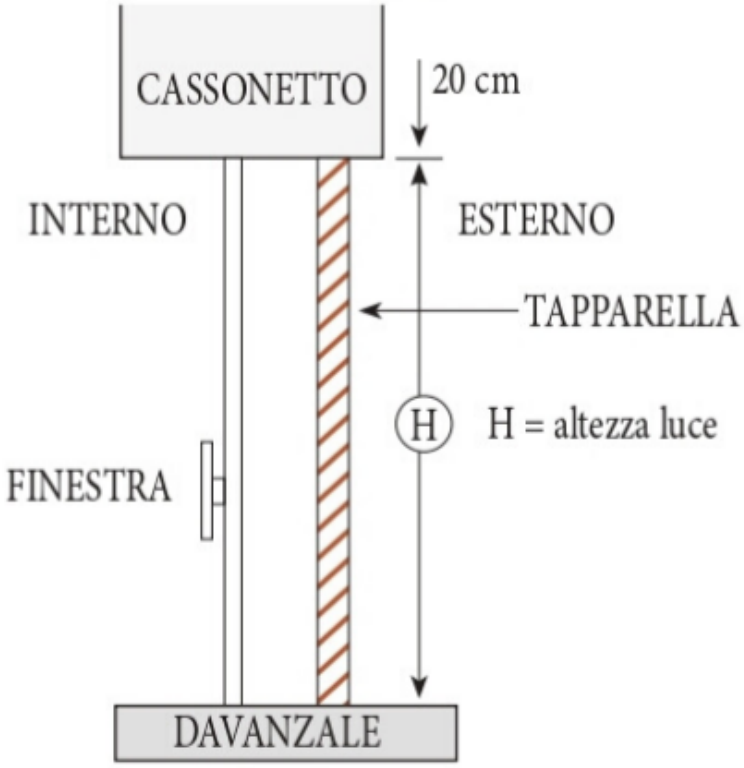

Mod. **A27**

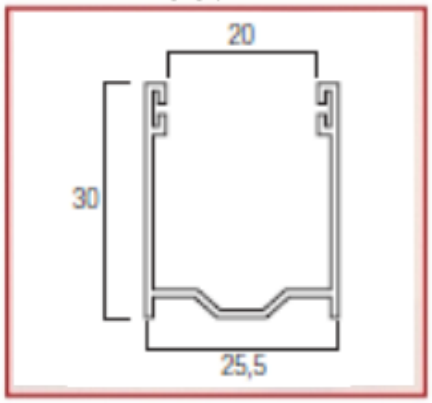

Per stecca 14mm.

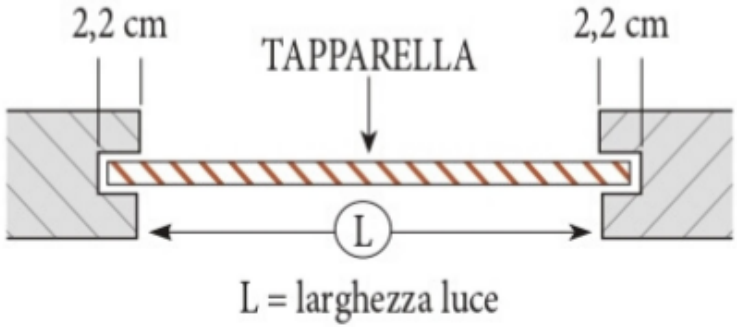

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
4,4 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Sostituzione** delle Vecchie Guide in Ferro **con Nuove Guide in Alluminio**

Per poter utilizzare queste guide occorre verificare che l'incavo nel muro
sia almeno **20-21 mm di larghezza, compatibile solo con tapparelle tipo Mini.**

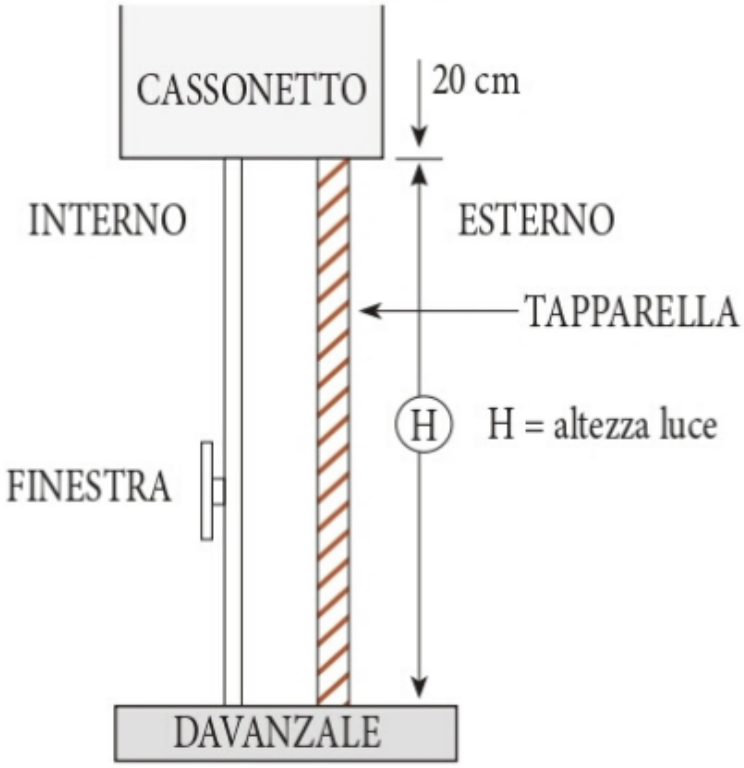

Mod. **A25**

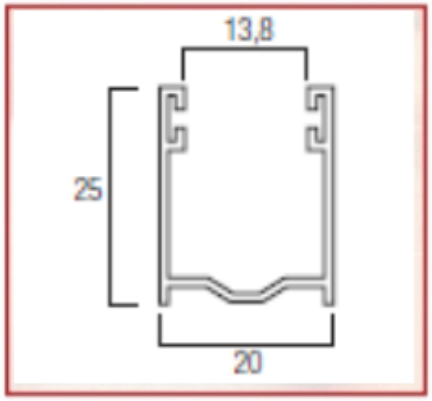

Per stecca 9mm.

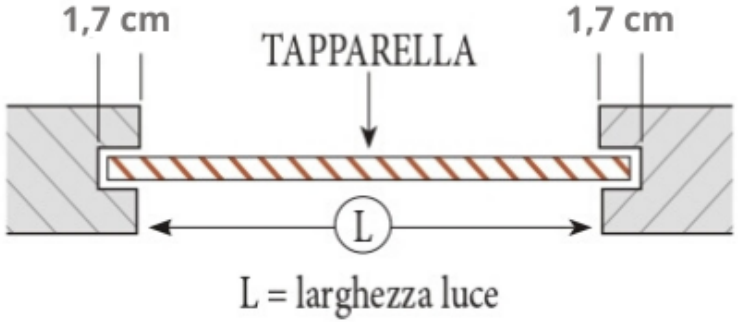

L = larghezza luce

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm +
3,4 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Nuove Guide in Alluminio Non Incassate nel Muro**

Questo modello si può applicare direttamente sul muro.
Attenzione alla misura della tapparella che dovrà essere più stretta di 1,8 cm.

Mod. **A27**

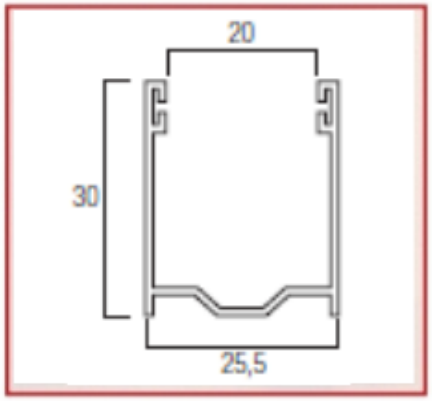

Per stecca 14mm.

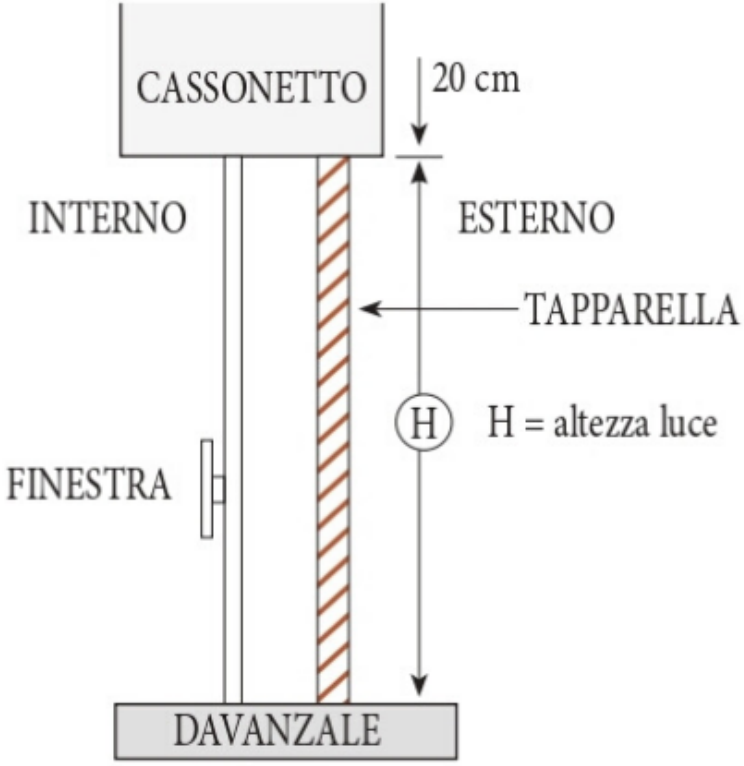

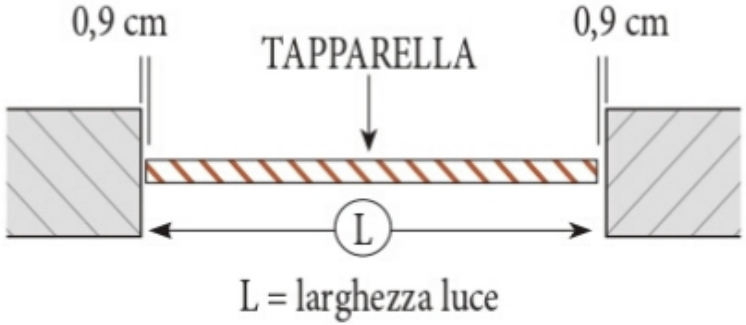

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm -
1,8 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Nuove Guide in Alluminio Non Incassate nel Muro**

Questo modello si può applicare direttamente sul muro. Attenzione alla misura della tapparella che dovrà essere più stretta di 1,8 cm, **compatibile solo con tapparelle tipo Mini.**

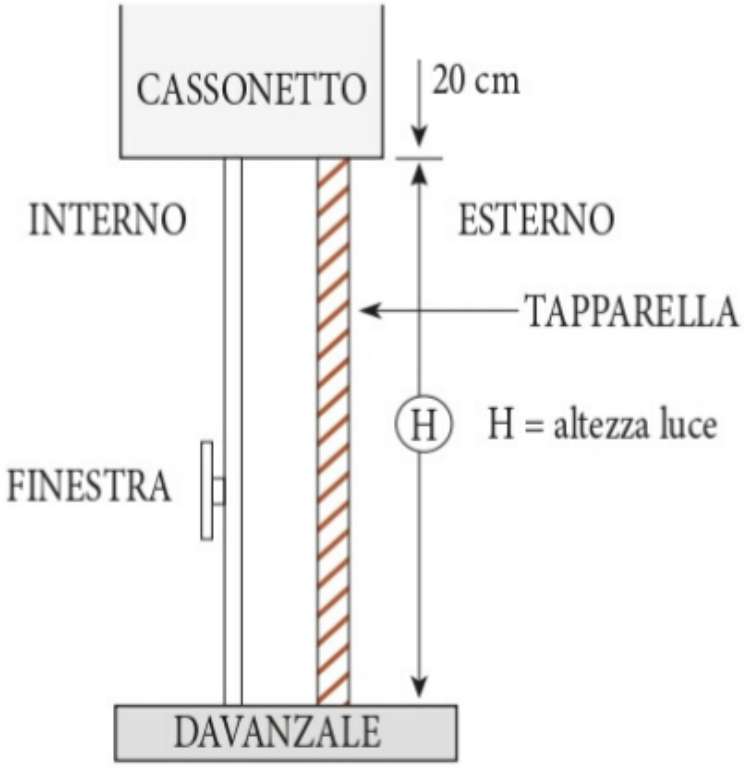

Mod. **A25**

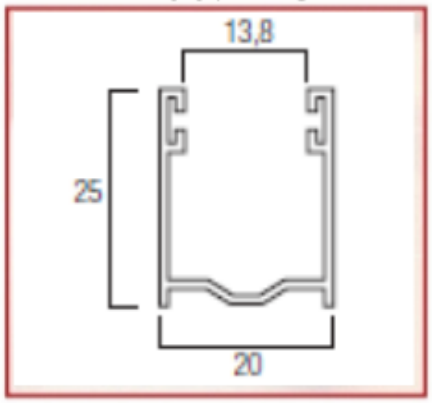

Per stecca 9mm.

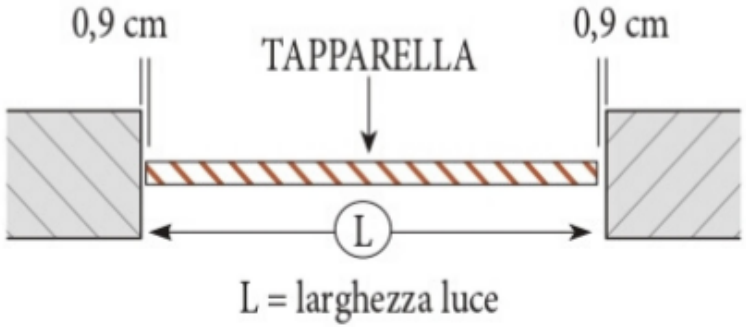

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm -
1,8 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Nuove Guide Zincate Non Incassate nel Muro**

Questo modello si può applicare direttamente sul muro.
Attenzione alla misura della tapparella che dovrà essere più stretta di 1,6 cm.

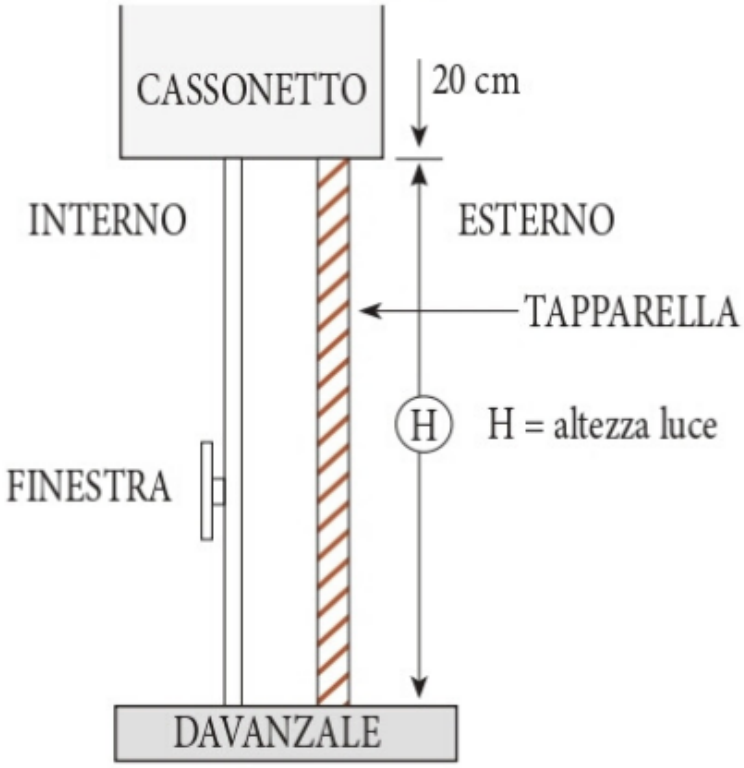

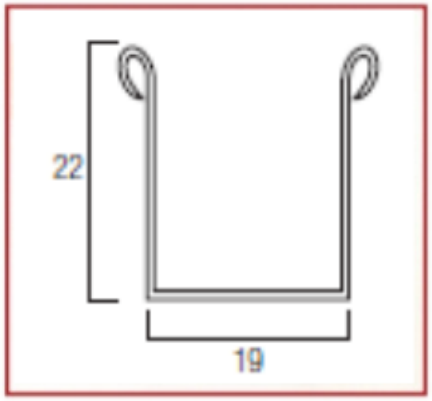

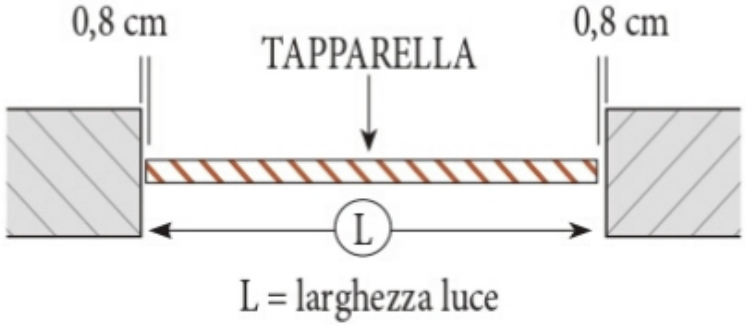

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm -
1,6 cm =
L Finita cm

COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con **Telaio a Sporgere**

Qualsiasi sia il modello di telaio a sporgere (*alluminio o zincato*) il calcolo delle misure finite delle tapparelle non cambia e ci preoccuperemo noi di fornirti entrambi i porodotti con le giuste tolleranze.

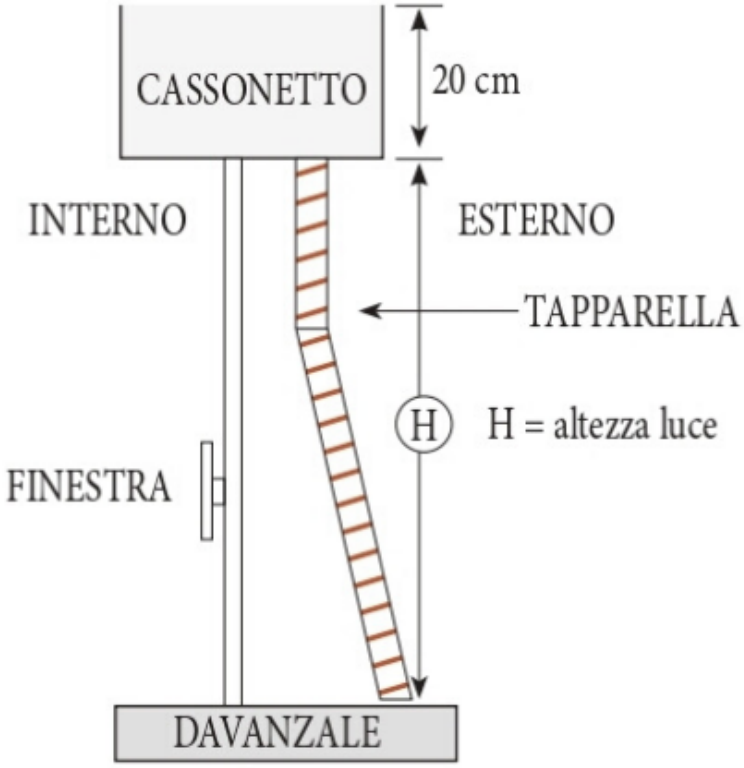

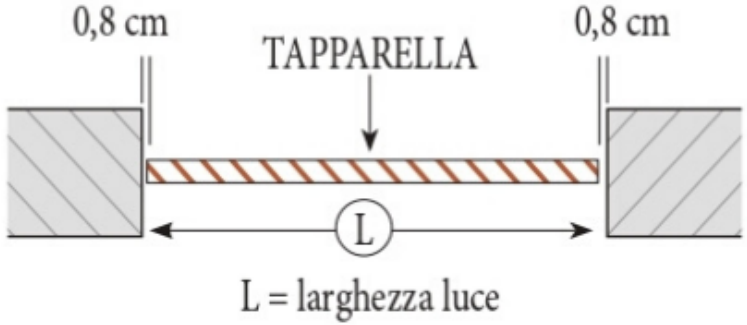

H cm +
20 cm =
H Finita cm

L cm -
1,6 cm =
L Finita cm