




COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Inserimento di Nuove Guide in Alluminio sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide, senza, pertanto, doverle necessariamente rimuoverle.

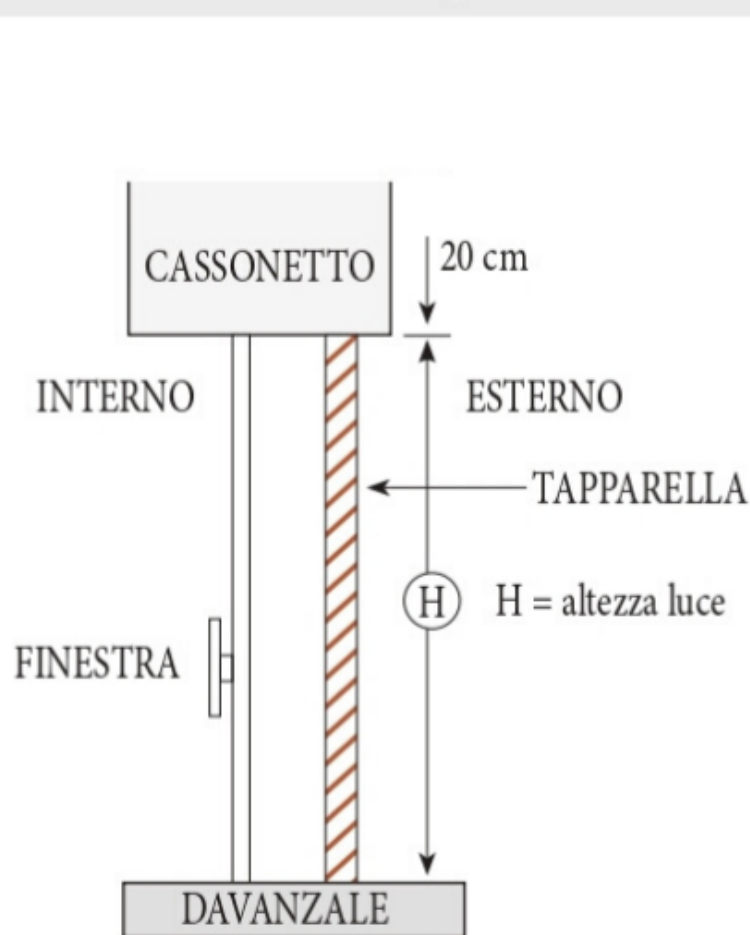

$$\frac{H \text{ cm} + 20 \text{ cm}}{H \text{ Finita cm}}$$

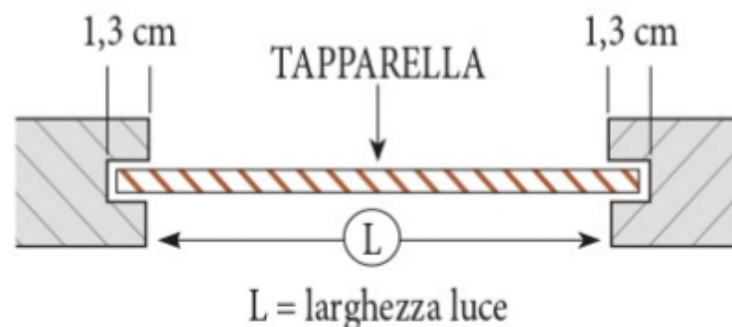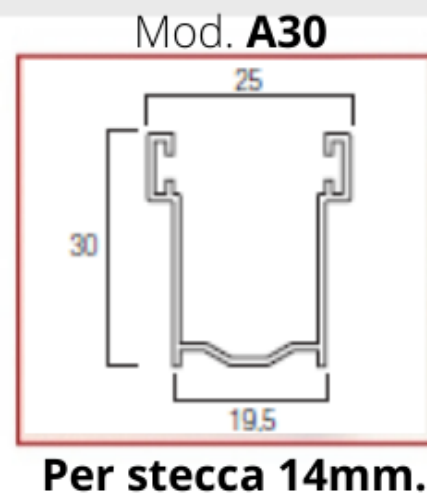


$$\frac{L \text{ cm} + 2,6 \text{ cm}}{L \text{ Finita cm}}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Inserimento di Nuove Guide in Alluminio sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide, senza, pertanto, doverle necessariamente rimuoverle.

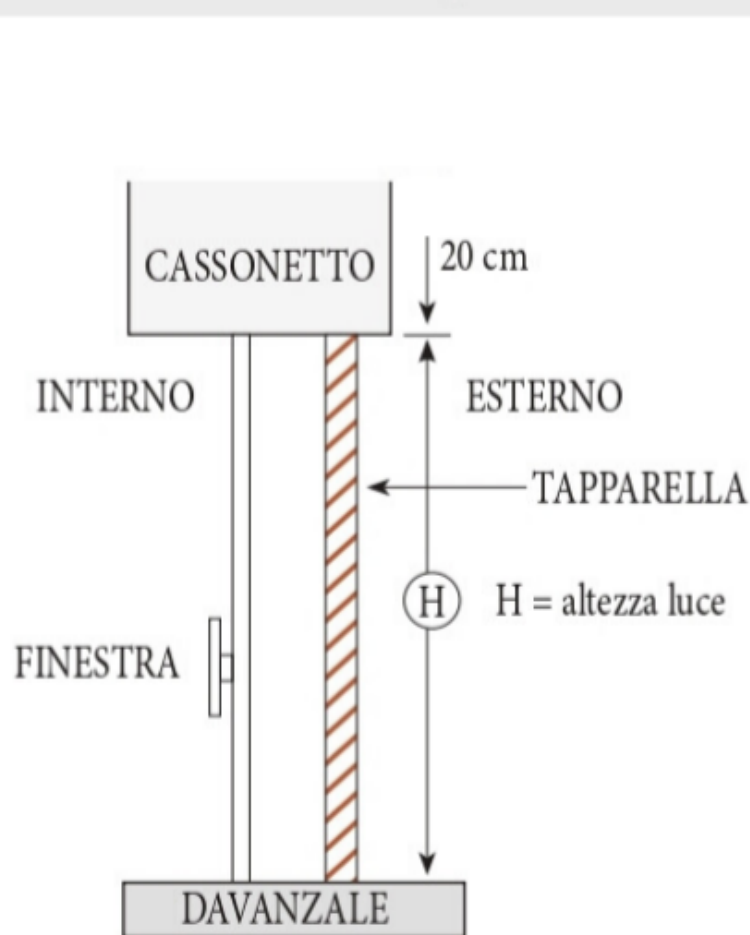

$$\frac{H \text{ cm} + 20 \text{ cm}}{H \text{ Finita cm}}$$

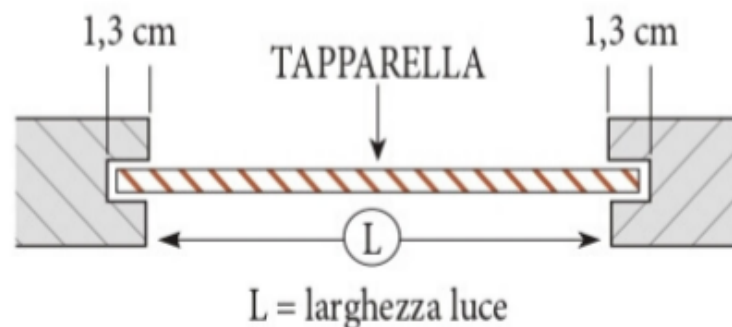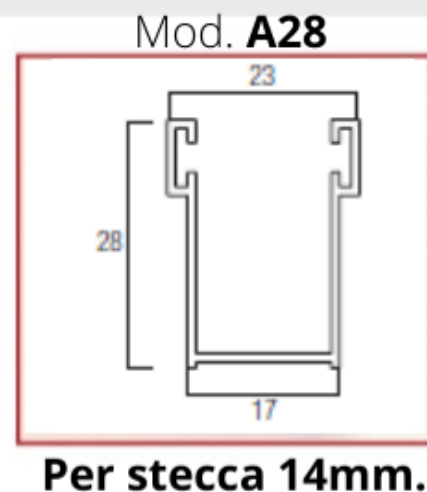


$$\frac{L \text{ cm} + 2,6 \text{ cm}}{L \text{ Finita cm}}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Inserimento di Nuove Guide in Alluminio sulle Vecchie Guide

Questo è il modello adatto ad essere inserito nelle vecchie guide, senza, pertanto, doverle necessariamente rimuoverle, **compatibile solo con tapparelle tipo Mini.**

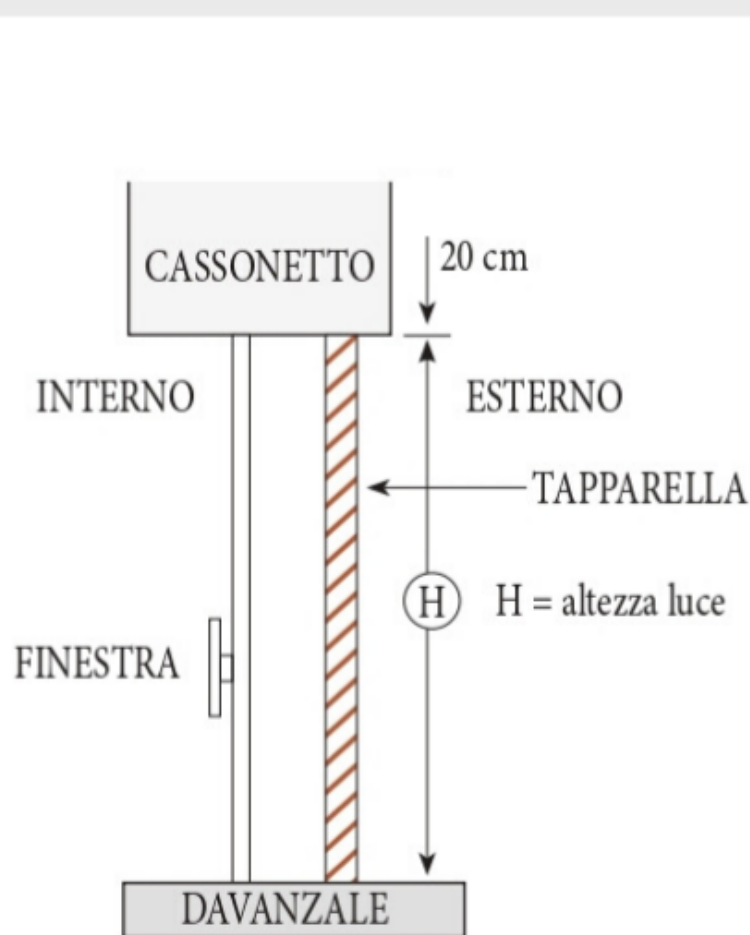

$$\frac{H \text{ cm} + 20 \text{ cm}}{H \text{ Finita cm}}$$

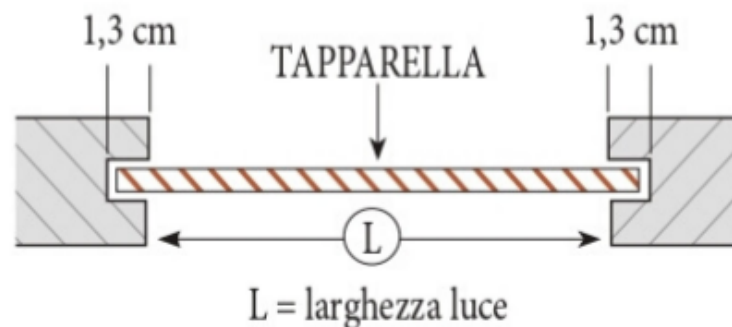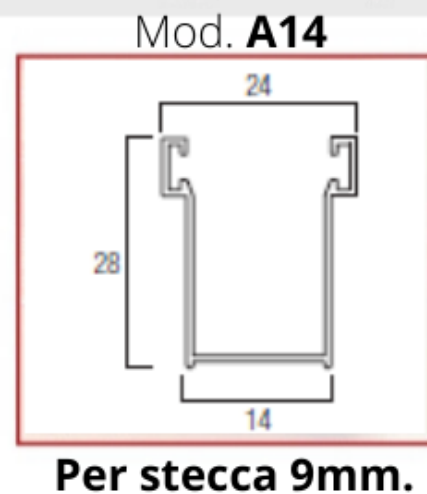


$$\frac{L \text{ cm} + 2,6 \text{ cm}}{L \text{ Finita cm}}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Sostituzione delle Vecchie Guide in Ferro con Nuove Guide in Alluminio

Per poter utilizzare queste guide occorre verificare che l'incavo nel muro sia almeno **26-27 mm di larghezza**.

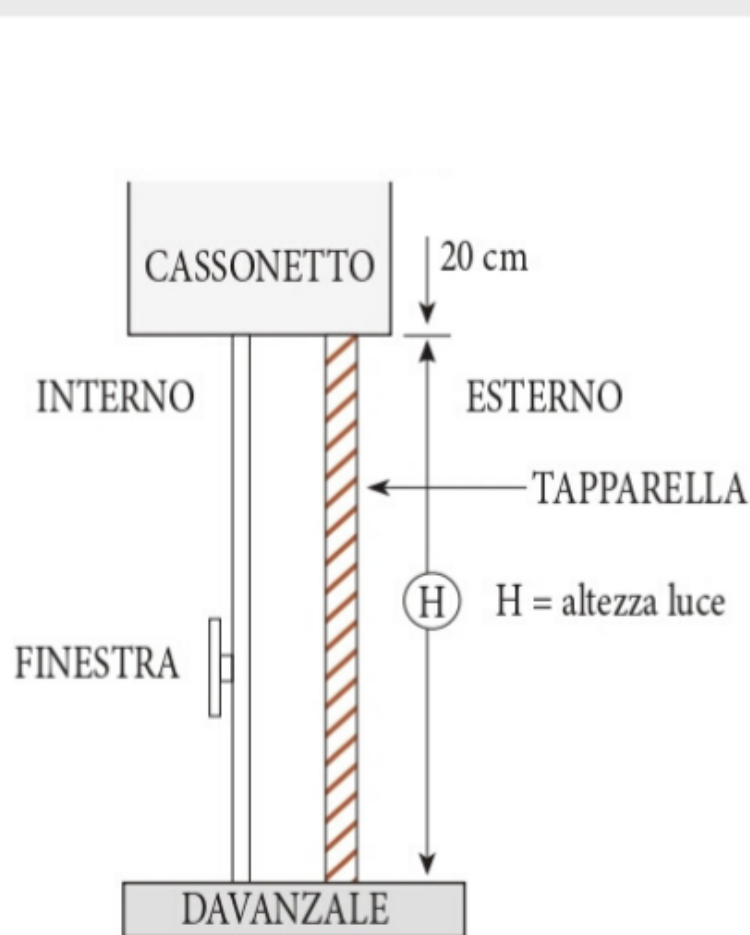

$$\begin{array}{r} H \text{ cm} + \\ 20 \text{ cm} = \\ \hline H \text{ Finita cm} \end{array}$$

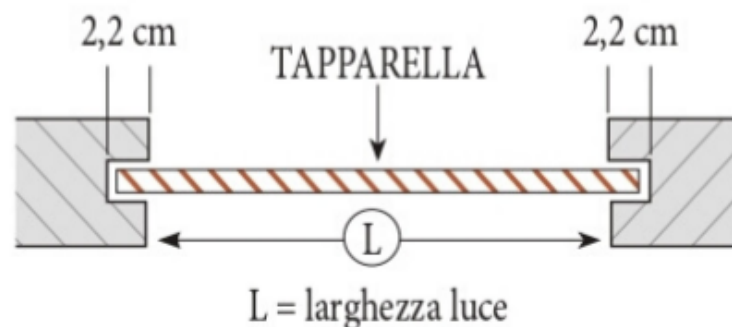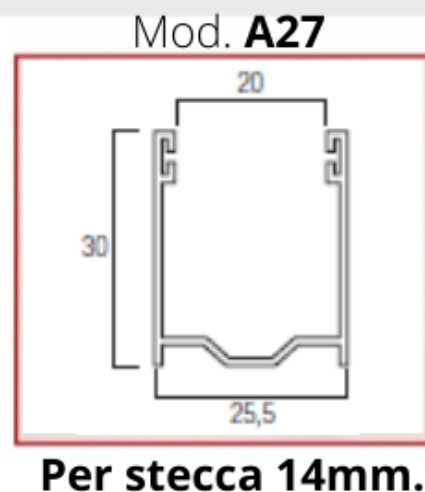


$$\begin{array}{r} L \text{ cm} + \\ 4,4 \text{ cm} = \\ \hline L \text{ Finita cm} \end{array}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Sostituzione delle Vecchie Guide in Ferro con Nuove Guide in Alluminio

Per poter utilizzare queste guide occorre verificare che l'incavo nel muro sia almeno 20-21 mm di larghezza, compatibile solo con tapparelle tipo Mini.

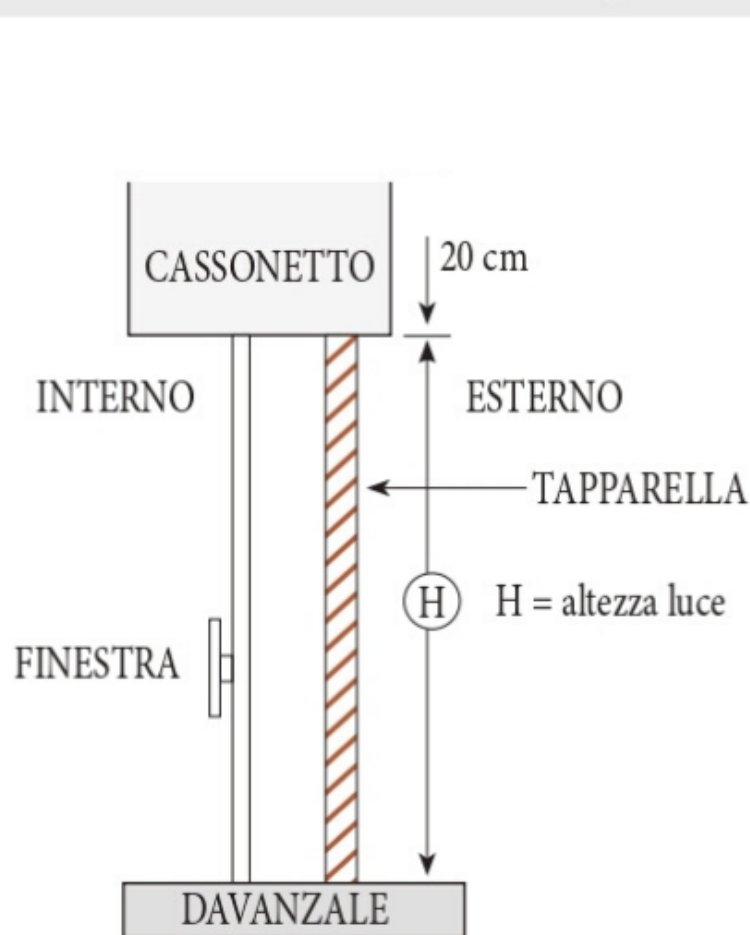

$$\begin{array}{r} H \text{ cm} + \\ 20 \text{ cm} = \\ \hline H \text{ Finita cm} \end{array}$$

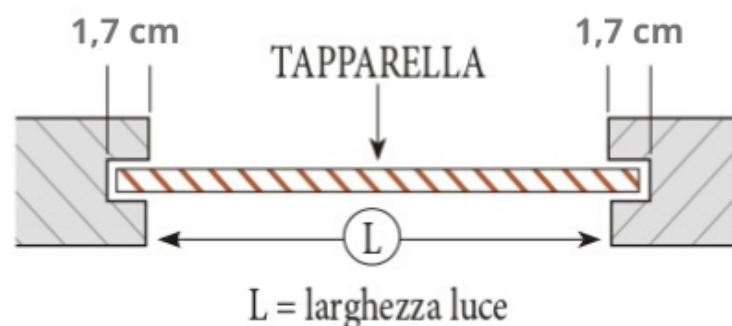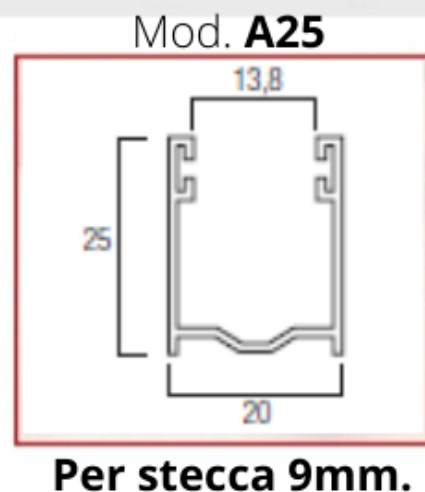


$$\begin{array}{r} L \text{ cm} + \\ 3,4 \text{ cm} = \\ \hline L \text{ Finita cm} \end{array}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Nuove Guide in Alluminio Non Incassate nel Muro

Questo modello si può applicare direttamente sul muro.
Attenzione alla misura della tapparella che dovrà essere più stretta di 1,8 cm.

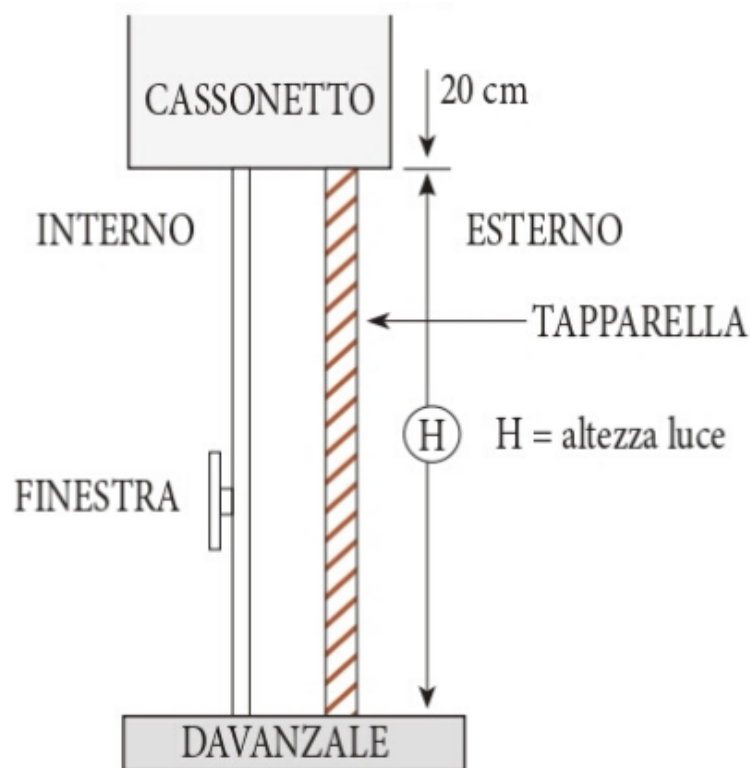

$$\begin{array}{r} H \text{ cm} + \\ 20 \text{ cm} = \\ \hline H \text{ Finita cm} \end{array}$$

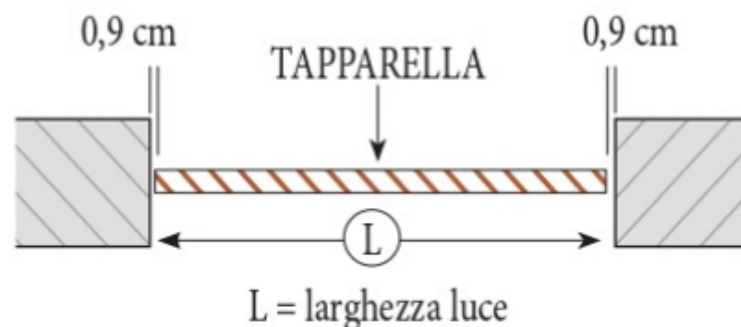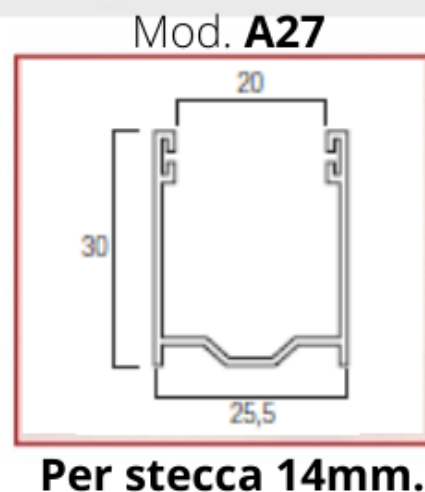


$$\begin{array}{r} L \text{ cm} - \\ 1,8 \text{ cm} = \\ \hline L \text{ Finita cm} \end{array}$$



COME RILEVARE LE MISURE FINITE DI UNA TAPPARELLA

Simulazione con Nuove Guide in Alluminio Non Incassate nel Muro

Questo modello si può applicare direttamente sul muro. Attenzione alla misura della tapparella che dovrà essere più stretta di 1,8 cm, compatibile solo con tapparelle tipo Mini.

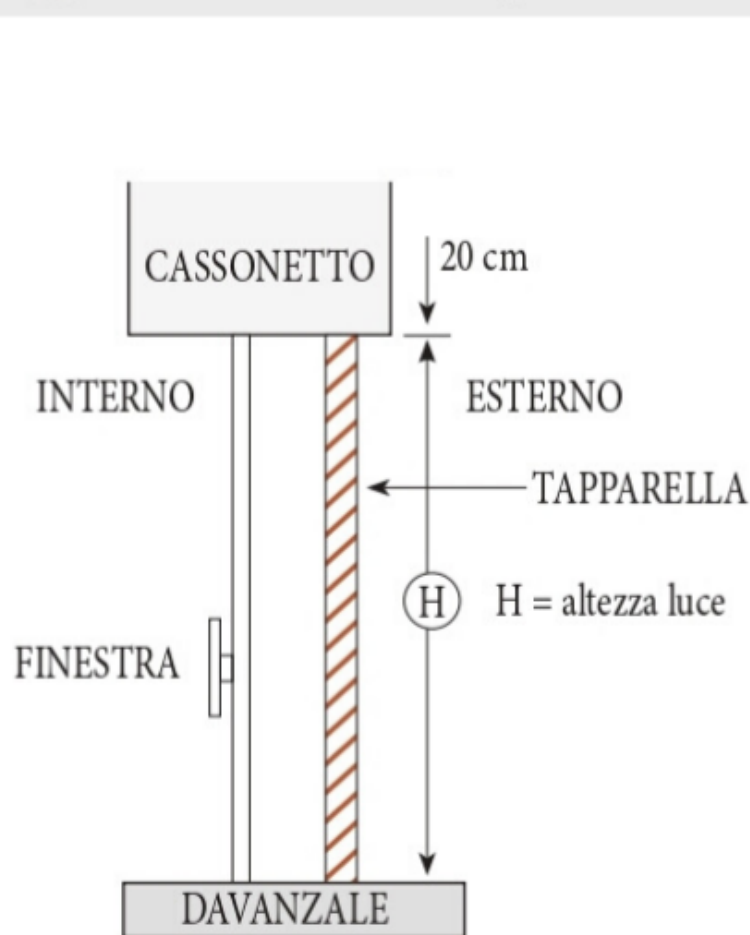

$$\begin{array}{r} H \text{ cm} + \\ 20 \text{ cm} = \\ \hline H \text{ Finita cm} \end{array}$$

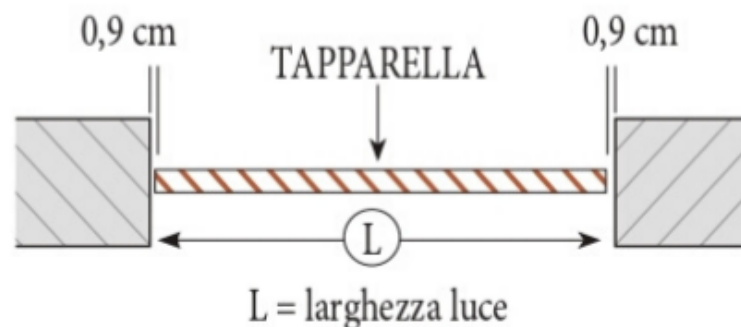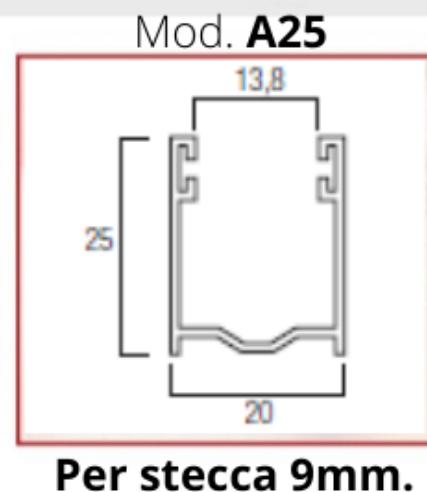

$$\begin{array}{r} L \text{ cm} - \\ 1,8 \text{ cm} = \\ \hline L \text{ Finita cm} \end{array}$$