




**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

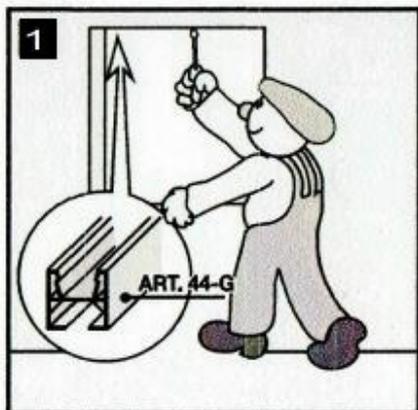

1 Fissare la guida di scorrimento solo con vite centrale, con il lato A rivolto verso il muro.

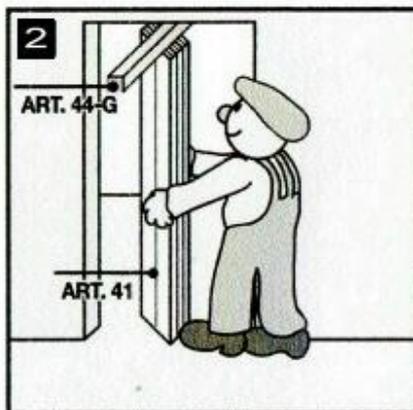

2 Ruotare di 90° la guida di scorrimento ed inserire il kit porta.

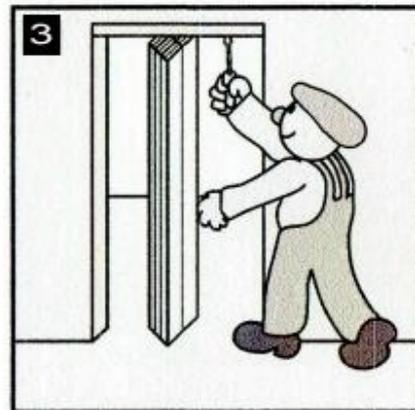

3 Riportare la guida di scorrimento in asse e fissare le altre due viti.




4 Fissare l'attacco laterale come partenza con il lato B rivolto verso il muro.



5 Portare tutto il kit porta verso il lato partenza e far entrare tutto il profilo a scatto nella sua sede.



6 Fissare l'attacco laterale come arrivo con il lato B rivolto verso il muro.

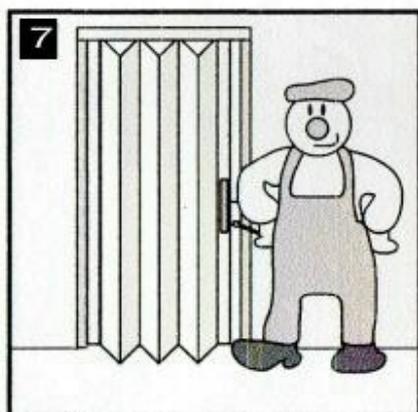

7 Fissare le due maniglie sul portamaniglia e...  
...la porta è pronta.

